


KULLANIM KILAVUZU 2487

Genel Rehber


- Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü işlevde (L) tuşuna basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen hane) ekran üzerinde birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

- Data Bank yada Gün Sayımı işlevleri ekrandayken bir kaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal Zaman Ayarları ekranına döner.

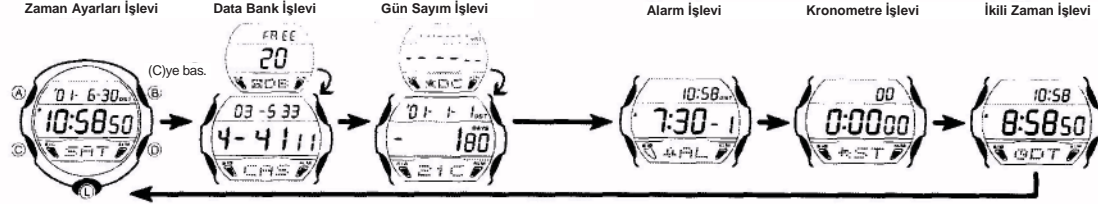

Zaman Ayarları

- 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.

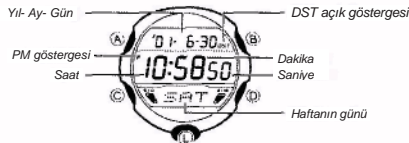

- 12 saat formatında gece yarısından öğlene kadar olan zaman A (a.m) ile, öğleden geçeyarsına kadar olan zaman ise P (p.m) ile gösterilir.
- 24 saat formatında ise A ve P göstergeleri bulunmaz.



Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin
1. Zaman Ayarları işlevinde ekrandaki saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.



3. Saniye ayarlarını seçtiğinizde (yanıp sönerlerken) (D) tuşu ile saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye haneleri 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- DST* ayarları seçiliyken (DST açık göstergesi ekrandadır), (D) tuşunu kullanarak bu ayarı açabilir (ON) yada kapatabilirsiniz (OF).DST açık göstergesi Zaman Ayarları, Gün Sayımı ve Alarm işlevlerinde ekrandadır.
4. Diğer ayarları seçtiğinizde ise (yanıp sönerken) (D) tuşu ile bu ayarların rakamlarını arttırabilir, (B) tuşu ile azaltabilirsiniz. Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü, yapılmış olan tarih ayarlarına göre otomatik olarak hesaplanır.


- Tarih ayarları 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Saatin tam otomatik takvim fonksiyonu, farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Bu ayarları bir kez yaptıktan sonra, pil değişimi yaptığınız zaman hariç bu ayarları tekrar ayarlamaz gerekir.
- Yaz Saati Uygulaması (DST) yaz ayları boyunca bazı bölgelerde standart saate 1 saat eklenmesi ile yapılan bir uygulamadır. Fakat bütün ülkeler ve bütün bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Çoklu Aydınlatması Olan Arka Işık Hakkında


- Her türlü işlevde (L) tuşuna basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bu saatte bulunan arka ışıkta size 3 farklı renkten biri ile ekran aydınlatma imkanı sunan "Çoklu Aydınlatma" özelliği bulunmaktadır.
- Arka ışığın rengi, yaptığı fonksiyona göre değişir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekran içeriğini okunmasını zorlaştırır.
- Alarm çalmaya başlayınca arka ışık otomatik olarak söner.

Data Bank İşlevi

Data Bank işlevi her biri isim (8 karakterlik) ve numara (12 rakamlık) bölümlerinden oluşan 20 telefon numarası kaydı yapmanızı sağlayan bir işlevdir. Kayıtlar, isim bölümünün baş harfine göre alfabetik olarak kaydedilir. Yaptığınız kayıtları ekrandaki kayıtları tarayarak görebilirsiniz.

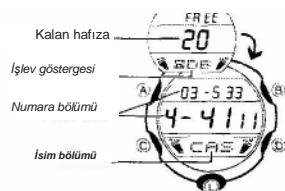

- Data Bak işlevinden çıkarken ekranınızda hangi kayıt varsa, bu işleve bir sonraki girişinizde de bu kayıt ekrana olacaktır.

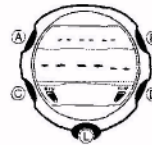


Yeni Bir Data Bank Kaydının Oluşturulması


1. Data Bank işlevinde, yeni kayıt ekranı görüntüye gelene dek (D) yada (B) tuşuna basınız.
- (D) ve (B)ye bastığınız halde yeni kayıt ekranı görüntüye gelmiyorsa, hafıza dolmuş demektir. Yeni bir kayıt yapabilmek için önce hafızadaki bazı kayıtları silmeniz gerekir.
2. İsim bölümünde yanıp sönen bir hane belirenceye dek (A)ya basınız.

[Yeni Kayıt Ekranı]

3. Hane üzerindeki karakteri (D) yada (B) tuşunu kullanarak değiştirebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana gelecektir.



- Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
- 4. Yazmak istediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak yanıp sönen haneyle sağa kaydırınız.
- 5. İsim bölümünü tamamlamak için 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz.
- Ekranda isim bölümünün bir keredede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar sağdan sola devam eder. Yazdığınız isim 8 karakterden kısa ise © tuşunu kullanarak 8. haneyle kadar geliniz (yani mesela 5 karakterlik bir isim yazdıysanız 3 kez © tuşuna basmanız gerekir).
- © tuşunu basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz.
- 6. İsim yazımını tamamladıktan sonra (C) ile haneyle numara bölümüne getiriniz.
- Yanıp sönen hane, isim bölümünün 8. karakterindeyse bir kez (C) tuşuna basarak haneyle numara bölümüne kaydırabilirsiniz. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C) tuşuna basarsanız isim bölümüne geçiş yaparsınız.
- 7. Numara bölümünde yanıp sönen hane üzerindeki karakteri (D) ve (B)tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz (rakam, boşluk, tre).Bu aşağıdaki sırada gerçekleşir.



- Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- En fazla 12 rakam (karakter) yazabilirsiniz.

8. Kaydın isim ve numara bölümlerini tamamladıktan sonra (A)ya basarak bilgilerinizi kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.
- İsim bölümünün bir keredede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar sağdan sola devam eder. Son karakter ise sonundaki < işareti ile gösterilir.

Data Bank Kayıtlarını Görmek İçin

- Data Bank işlevinde (D) tuşu ile kayıtları ileriye doğru (B) tuşu ile de geriye doğru tarayabilirsiniz.
- Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

Bir Data Bank Kaydı Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. Data Bank işlevinde, (D) ve (B) ile ekrandaki kayıtları tarayarak üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane belirene dek (A)ya basınız.
3. Kaydın değiştirmek istediğiniz karakterine ulaşmak için (C) tuşunu kullanınız.
- ©yi basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz.
4. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak karakteri değiştiriniz.
- Tuşu basılı tutarak tarama işlemi hızlandırabilirsiniz.
- Karakter yazımı ile ilgili detaylar için "Yeni bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin" adlı bölüme (isim bölümü için 3. numara bölümü için 7. başaşağa) bakınız.
5. İsteddiğiniz değişikliği yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak bu değişikliği kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.


Bir Data Bank Kaydını Silmek İçin

1. Data Bank işlevinde, ekran üzerindeki kayıtları (D) ve (B) ile tarayarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarak kaydı siliniz. Ekranı, kaydı silmekte olduğunu gösteren CLR harfleri gelecektir.
- Kayıt silindikten sonra, yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

KULLANIM KILAVUZU 2487

Gün Sayım İşlevi

Gün Sayım İşlevi, Zaman Ayarlarında ayarlanmış olduğunuz halihazırdaki tarih ile hedeflediğiniz bir tarih arasındaki günleri saymanızı sağlar. Bu saate, en çok 8 karakterden oluşan bir metin ve bir hedef tarih bölümünden oluşan 6 Gün Sayım kaydı yapabilirsiniz. Hedeflenen tarih ile Zaman Ayarlarındaki tarih aynı olduğunda (yıl ayarlarına bakmaksızın) Zaman Ayarları işlevi ve İkili Zaman işlevi ekranlarında **DAYS** yazısı yanar. Gün Sayımı işlevinde ise belirlenen zamana ulaşmış olan tarih yanıp söner.

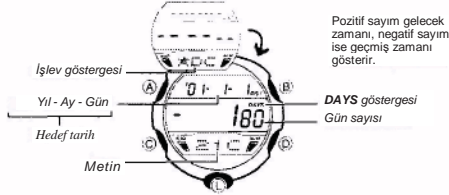


- Gün Sayım işlevinden çıkarken ekranınızda hangi gün sayım kaydı varsa, bu işleve bir sonraki girişinizde de bu kayıt ekranda bulunur.

Gün Sayım Kayıtlarını Görmek İçin

Gün Sayım işlevinde (D) yada (B)yi kullanarak kayıtlar arasında dolaşabilirsiniz.

Bir Hedef Tarihi Ayarlanması

1. Gün Sayım işlevinde istediğiniz gün sayımını görüntüye getirene dek (D) yada (B)yi kullanınız.
2. Ekrana yanıp sönen bir hane gelinceye dek (A)ya basınız. Böylece yazı yazabileceğiniz bir ekran görüntüye gelecektir.
3. Aşağıdaki sırada dizilmiş ayarlar arasında dolaşmak için (C)yi kullanınız. • (C)yi basılı tutarsanız yapılan işlem çok hızlanır.




4. Metin bölümünde yanıp sönen hane'deki numaraları (D) tuşu ile arttırabilir, (B) tuşu ile azaltabilirsiniz. Karakterle aşağıdaki sırada görüntüye gelecektir. Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.



5. Yanıp sönen hane tarih bölümündeyken (D) tuşu ile ekrandaki rakamı arttırabilir (B) tuşu ile azaltabilirsiniz. Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
 - Bir Gün Sayım kaydını silmek için, yanıp sönen hane metin bölümündeyken yada tarih bölümündeyken (D) ve (B) tuşlarına birlikte basınız. Kayıt silinirken ekrana CLR harfleri gelir, böylece kayıtlı metin silinir, hedef tarih halihazırdaki günün tarihine ayarlanır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra tarih ayarlarını değiştirerek yeni bir Gün sayım kaydı oluşturabilirsiniz.
6. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Tarih ayarları, 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.

Alarm İşlevi

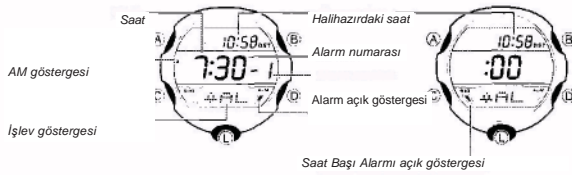

- 5 farklı alarm kaydı yapabilirsiniz. Bir Günlük Alarm ayarı yaptığınızda her gün ayarladığınız saatte alarm çalar. Alarm ayarlarının İkili Zaman İşlevindeki saatle hiçbir ilgisi yoktur. Herhangi bir tuşa basarak çalan alarmı susturabilirsiniz. Saat Başlı alarmını açarak saatin her saat başı sinyal vermesini sağlayabilirsiniz.
- Alarm işlevinden çıkarken ekranda hangi alarm kaydı varsa, bu işleve bir sonraki girişinizde de ekranda bu kayıt olacaktır.

Bir Alarm Saatinin Ayarlanması

1. Alarm işlevinde, istediğiniz Alarm numarası yada çeşidi ekrana gelinceye dek (D)ye basınız.



2. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranı görüntüye gelecektir.
 - Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.
3. Aşağıdaki ayarlar arası geçiş için (C)yi kullanınız.



- Alarm işlevindeki saat formatı (12 saat-24 saat), Zaman ayarlarında kullandığınız saat formatı ile aynıdır.
 - 12 saat formatını kullanarak alarm saatini ayarlıyorsanız, a.m - p.m ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. (D) tuşu ekrandaki rakamı arttırırken (B) tuşu rakamı azaltır. Tuşu basılı tutmak ise yapılan işlemi hızlandırır.
 5. İsteddiğiniz alarm saatini ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarm ve Saat Başlı Alarmının Açılıp Kapatılması

1. Alarm işlevinde (D)yi kullanarak alarmlardan birini yada Saat Başlı Alarmını seçiniz.
2. İsteddiğiniz alarmı yada Saat başı alarmını seçtikten sonra (B) tuşunu kullanarak onu açınız (on) yada kapatınız (off).
 - Alarmlardan biri açıkça, siz bir işlevden başka bir işleve geçerseniz bile alarm açık göstergesi ekranda kalır.
 - Saat başı alarmı açıldıysa, siz bir işlevden başka bir işleve geçerseniz dahi Saat Başlı alarmı açık göstergesi ekranda kalır.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm işlevinde (B) tuşuna basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

- (B) tuşu hem alarm kontrolünde hem de Günlük Alarm yada Saat Başlı alarmının on/of ayarlarının değiştirilmesinde kullanılır.

Kronometre İşlevi




Geçen Zaman Ölçümü



Ayrı Zaman Ölçümü



Ayrı Zaman ve 2 Bitişli Zaman Ölçümü



İkili Zaman İşlevi



İkili zaman işlevi, farklı bir zaman dilimindeki saati de süreklili görebilmenizi sağlar.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

- (D)ye basarak saati 30 dakikalık aralıklarla arttırınız, yada (B)ye basarak azaltınız.
- Tuşu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
 - (A)ya basarak ikili zamanı halihazırdaki Zaman olarak ayarlayabilir ve sonar istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
 - İkili Zaman işlevinde kullanılan saat formatı (12 saat-24 saat) Zaman Ayarlarında kullanılan formatın aynıdır.
 - Zaman ayarları işlevindeki saat ayarları değiştirildiğinde buna bağlı olarak İkili Zaman işlevinin saati de değiştirilir. Eğer Zaman ayarları işlevindeki saati değiştirirseniz (mesela saati sizin bulunduğunuz yerin saatinden 3 saat geride olan Los Angeles'a giderseniz) İkili Zaman işlevindeki ayarlar için de gerekli değişikliği yapmanız gerekir. (Yukarıdaki örneği ele alacak olursak İkili zaman işlevindeki saati de 3 saat geri almanız gerekir.)