

ERSAAT Kullanım Kılavuzu 5727

CASIO®

Ayrıca operasyonel prosedürler hakkında CASIO web sitesinde bilgi bulabilirsiniz.

<https://s.casio.jp/mw/en/5727/>



- Saatiniz çizimde gösterilenlerden farklılık gösterebilir.

Saati İlk Kez Kullanmadan Önce

- Saat modelinize bağlı olarak, kurma kolu etrafında bir aralık takılmış olabilir. Saatınızda bir aralık varsa, saati kullanmadan önce aralığı çıkarmalısınız.
- Aralığı çıkardıktan sonra, saati kullanıma hazırlamak için "Tepe İşlemleri" ve "Zaman ayarını ayarlamak için" prosedürlerini kullanın.




Saati Şarj Etmek



Saati takmadığınızda, şarj için yüzünün (güneş hücresi) parlak ışığa maruz kalacağı bir yerde bırakın.

Saatin kararlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için, saatin yüzünü her ay yaklaşık yarım gün doğrudan güneş ışığına maruz bırakarak şarj edin.



Saati takarken, kolunuzun yüzünün (güneş hücresi) ışıktan engellenmemesine dikkat edin. Yüz (güneş hücresi) kısmen bile olsa ışıktan engellenirse, şarj verimliliği düşebilir.

Uyarı!

Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj sırasında saatin aşırı ısınmasına neden olabilir; bu da yanık yaralanması ve saatin iç bileşenlerinin hasar görmesi riskini yaratır. Aşağıda açıklanan ve sıcaklığın 60°C'yi (140°F) aşabileceği koşullar altında saati şarj etmekten kaçının.


- Güneşte park edilmiş bir aracın gösterge panelinde
- Akkor lambaların, kamera ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak yerlerde

Düşük Şarj ve Bitmiş Pil Koşulları

Pil şarjı azaldığında uyarı işlemi gerçekleştirilir.

Düşük Pil Uyarısı

Şarj azaldığında saniye kolu iki saniyelik aralıklarla atarak sizi uyaracaktır.

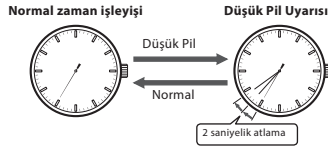

Şarj Süresi

Aşağıdaki süreler yalnızca referans amaçlı genel kurallardır.

Günlük Kullanıma Destek Verecek Şarj Süresi

Maruz kalma seviyesi (parlaklık)	Yaklaşık Şarj Süresi
Açık hava güneş ışığı (50.000 lümen)	9 dakika
Pencereden gelen güneş ışığı (10.000 lümen)	17 dakika
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı (5.000 lümen)	35 dakika
İç mekan floresan aydınlatma (500 lümen)	8 saat

Bitmiş Pilden Kurtarma İçin Şarj Süresi

Maruz kalma seviyesi (parlaklık)	Yaklaşık şarj süresi 1 saniyelik atlama için	Tam şarj için yaklaşık süre
Açık hava güneş ışığı (50.000 lümen)	2,5 saat	25 saat
Pencereden gelen güneş ışığı (10.000 lümen)	4 saat	60 saat
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı (5.000 lümen)	8 saat	110 saat
İç mekan floresan aydınlatma (500 lümen)	110 saat	— — —

Not


- Gerçek şarj süresi çevresel koşullara bağlıdır.

Hızlı Başlangıç

Şarj edilebilir pil gücü sıfıra düşerse zaman tutma durur. Ancak, saat bir süre ışığa maruz kaldıktan sonra Hızlı Başlatma zaman tutmaya devam eder.


- Zaman tutma hemen hemen yeniden başlasa da, ışığa maruz kalma çok erken durdurulursa tekrar duracaktır.
- İşığa maruz kaldıktan sonra zaman tutmanın tekrar başlamasının ne kadar süreceği ışığın parlaklığına bağlıdır.

Saati Kullanırken

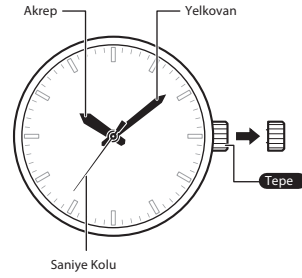

Tepe İşlemleri


Bazı su geçirmez modellerde (10BAR, 20BAR) vidalı kurma kolu bulunur. Bir kurma kolu işlemi yapmanız gerektiğinde, vidasını sökmek için kendinize doğru döndürün. Ardından kurma kolunu dışarı çekin. Çekerken aşırı güç uygulamaktan kaçının. Kurma kolu vidası sökölümüş haldeyken saat su geçirmezliğini kaybeder. Kurma kolu işlemi yaptıktan sonra kurma kolunu tamamen geri vidalayın.

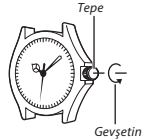

Eğer saatınızda döner bezel (çerçeve) varsa...

Eğer saatınızda döner bir bezel (çerçeve) varsa...

Bezel'i döndürerek ▼ işaretini dakika koluyla hizalayabilirsiniz. Daha sonra ▼ işaretini hizaladığınızdan beri ne kadar zaman geçtiğini anlayabilirsiniz.

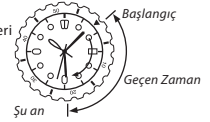

Saat ayarını yapmak için

Saniye 12 yönündeyken, **Tepe** yi çekin.

Tepeyi döndürerek saat ayarını değiştirin.

Tepeyi döndürerek saat ayarını değiştirin.

Not

- Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz aya geri getiriniz.

Teknik Özellikler

Normal Sıcaklıkta: ±20 Saniye/Ay

Güç Kaynağı: Güneş pili ve bir adet şarj edilebilir pil

Yaklaşık pil çalışma süresi: 4 ay

Diğer: Düşük pil uyarısı

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.