



## KULLANIM KILAVUZU WELLER



### Uygulamayı Yükleme


Aşağıdaki QR Kodu tarayarak uygulamayı yükleyebilirsiniz.



QR Kodu taratın ve uygulamayı indirin.

### Şarj ve Aktivasyon

Cihazınızın ilk kullanımdan önce verilen kablo ile şarj edilmesi için; cihazınızı şarj etmek için, şarj kablosunu adaptöre takın ya da USB çıkışını bilgisayarınıza takınız.

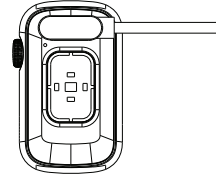

#### Müzik Çalar



Cihazı bağladıktan sonra, telefonunuzdaki müzik çaları uzaktan kontrol edebilirsiniz.

#### Uzaktan Deklanşör



Cihazı bağladıktan sonra, telefonunuzdaki kamerya uzaktan kontrol edebilirsiniz.

#### Mesajlar Hatırlatıcısı



Cihaz, Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram ve diğer uygulamalardan gelen bildirimleri senkronize eder. Yakın zamanda gelen en fazla 5 mesaj saklanabilir. Not: Gelen bildirimleri uygulamada açıp/kapatabilirsiniz.

#### Hava Durumu



Mevcut günün ve yarının hava durumu verileri hava durumu sayfasında görüntülenebilir. Hava durumu verisi, uygulamaya bağlandıktan sonra senkronize edilir; uzun süre bağlantı kesik kalırsa güncellenmeyecektir.

#### Döngü Hatırlatıcısı



Menstrüel döngüleri tahmin etmek için yönelik döngüsü arayüzüne tıklayın. Dönem hatırlatıcı sayfasında, önceki dönem verilerinizi geçmişini gösterebilir.

#### Diğer Özellikler



Diğer özellikler arasında kronometre, alarm, zamanlayıcılar, dünya saati, telefon bulma, hesap makinesi, ayarlar vb. bilgiler yer alır.

#### Hareket Hatırlatıcısı



Cihaz, 1 saat oturduktan sonra size esnemeniz için titreşimle uyarda bulacaktır.

#### Su Tüketim Hatırlatıcısı



Akıllı saat, planlanan aralıklarla size su içmenizi hatırlatacaktır.

Not: Bu özelliği uygulamada ayarlayabilirsiniz.

### Cihazınızı Tanıma

1. İlaç Keçallarda Kullanım  
Cihazınız suya dayanıklıdır; bu da onun yağmura ve sıçramaya karşı korumalı olduğu ve en terli antrenmanlara bile dayanabileceği anlamına gelir.

NOT: Akıllı Bileklikte yüzme için. Ayrıca bileklikte yüzme için almanızı da önermiyoruz; çünkü su cihazı zarar vermese bile, onu takmak cildinize nefes alma sağınızı vermez. Bileklikte yüzme istediğinizde, tekrar takmadan önce iyice kuruyun.

2. Hızlı Görüntüleme Kullanımı  
Hızlı Görüntüleme ile, telefonunuzdaki saati veya mesaj bileklikte dokunmadan kontrol edebilirsiniz. Bileğnizi kendinize doğru çevirmeniz yeterlidir ve saat ekranı birkaç saniye boyunca görünecektir.

### Genel Bilgiler ve Özellikler

1. Çevresel Koşullar  
Çalışma sıcaklığı: 14 °F ila 122 °F (-10°C ila 50°C)  
Çalışma sıcaklığı: -4 °F ila 140 °F (-20°C ila 60°C)


2. Bileklik boyutu  
Çevresi 5.5 inç ile 7.7 inç arasındaki bir bileği için uygundur.

3. İmha Etme ve Geri Dönüşüm  
Lütfen akıllı bilekliğin ve beraberindeki bileşenlerin uygun şekilde imha edilmesi ve geri dönüşümünden tüketicinin sorumlu olduğunu unutmayın. Akıllı bileklik normal evsel atıklarla birlikte atmayın; akıllı bileklik ünitesi elektronik atık kabul edilir ve yerel elektronik ekipman toplama tesisine atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel elektronik atık yönetim yetkilinize veya ürünü satın aldığınız satıcınıza başvurun.

### Güvenlik Uyarıları

Önemli Güvenlik Bilgisi: Akıllı Saati Özenle Kullanın.  
Akıllı saat, hassas elektronik bileşenler içerir. Düşürülür, ezilir, delinir, ezilir, demote edilir veya aşırı ısıya, sıvıya, yüksek basınca maruz kalırsa arızalanabilir, performansı düşebilir veya hasar görebilir. Buna, helyum gibi neredeyse buharlaşmış sıvılaşmış gazların neden olduğu endüstriyel kimyasalların yoğunlaşması da dahildir.

### Eşleştirme

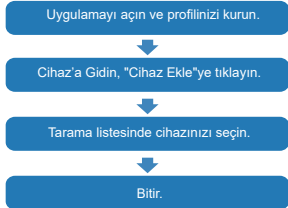

"Ayarlar" - "Hakkında" sayfasındaki MAC adresi, cihazınızı tarama listesinde tanımlamanıza yardımcı olabilir.

### Dokunmatik Ekranı Kullanma



Önemli Güvenlik Bilgisi: Akıllı Saati Özenle Kullanın.  
Akıllı Saati hasarlıysa kullanmayın.

Piller: Akıllı Saatin pilini kendi başınıza değiştirmeye çalışmayın.

Akıllı Saati, ilgili ulusal, uluslararası ve bölgesel güvenlik standartlarını karşılayan bir güç adaptörü, şarj kablosu veya bilgisayar ile şarj edin. Diğer adaptörler güvenli güvenlik standartlarına uyuyabilir ve Akıllı Saati şarj etmek için kullanılmaları yaralanma riski oluşturabilir.

Islanmışlarsa veya hasar görmüşlerseniz, cihazı, güç adaptörünü, şarj kablosunu veya konektörünü kullanmak, yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya veya saate ya da diğer eşyalara zarar vermeye neden olabilir.

Aşırı ısıya uzun süre maruz kalmaktan, güç adaptörü, şarj kablosu ve konektörü ile uzun süreli cilt temasından kaçınınız, aksi takdirde bu durum rahatsızlığa veya yanmaya neden olabilir.

Boğulma Tehlikesi: Akıllı Saati ve küçük parçaları, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir veya başka yaralanmalara neden olabilir. Lütfen çocuklardan uzak tutun.

### Ekstra Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Akıllı Saat ve şarj cihazı, elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve miktarlar içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pilleri, defibrilatörler veya diğer tıbbi cihazların çalışmasına müdahale edebilir.
- Tıbbi cihaz ile Akıllı Saat arasında güvenli bir mesafe bırakın.
- Tıbbi cihazınızın çalışmasına müdahale ettiğinden şüpheleniyorsanız, Akıllı Saati kullanmayı bırakın.
- Cilt Tahrişleri: Akıllı Saat, düzün temizlenmezse cilt tahrişine neden olabilir. Akıllı Saati düzenli olarak yumuşak, tıy bırakmayan bir bezle temizleyin. Herhangi bir cilt reaksiyonu fark etmeniz durumunda, Akıllı Saati kullanmayı bırakın. Sorun devam ederse doktorunuza başvurun.
- Akıllı Saati, havanın çok kuru olduğu bölgelerde kullanırken, elektrostatik birikim kovalayır. Bu durum, Akıllı Bileklik'ten bileğnize hafif bir elektrostatik deşarj hissetmenize neden olabilir. Bu riski en aza indirmek için, Akıllı Bilekliği aşırı kuru ortamlardan kullanmaktan kaçınınız veya Akıllı Saati takmadan önce cilt, boyanmamış bir metal nesneye dokunarak topraklama yapın.
- Konektörün ve Akıllı Saatin alt kısmının sürekli kullanımdan sonra renk değişmesi normal kabul edilir.
- Kir, pislik ve nemle maruz kalma, renk bozulmasına neden olabilir ve normal aşınmayı/parçalanma olarak kabul edilir.

#### Telefon Görüşmesi



Akıllı Saatinizi telefona bağladıktan sonra, saati kullanarak gelen aramaları yapabilir ve gelen telefon çağrılarını yanıtlayabilirsiniz.

Not: Telefon Görüşmesi işlevini kullanırken saat ile telefon arasındaki bağlantıyı stabil tutmanız gerekir. Saatin arama geçmişini de görüntüleyebilirsiniz.

#### Kalp Atış Hızı Testi



Akıllı Saat, tüm gün boyunca kalp atış hızınızı kaydedebilir. Kalp atış hızını ölçmeye hemen başlamak için sayfaya dokunabilirsiniz.

#### Kan Basıncı



Kan basıncınızı ölçmeye başlamak için kan basıncı sayfasına dokununuz. Kan basıncı sayfasında, önceki kayıtların kan basıncı geçmişini gösterilecektir.

#### SpO2 Testi



SpO2 seviyenizi ölçmeye başlamak için SpO2 sayfasına dokununuz. SpO2 sayfasında, SpO2 geçmiş kayıtlarını gösterebilir.

#### Spor



Akıllı Saat, ekranda atılan adımları otomatik olarak takip eder. Not: Hareket istatistikleriniz gece yarısı sıfırlanır.

#### Antrenman



Yeni bir antrenman seansı kaydı başlatmak için menüdeki antrenman simgesine dokununuz. Aralardan seçim yapabileceğiniz 8 spor modu bulunmaktadır. Son antrenman kaydı, antrenman sayfasında gösterilecektir.

#### Uyku



Uyurken Akıllı Saatinizi takmaya devam eterseniz, hem ekranda hem de uygulamada uyanan saatleri ve uyku kalitesini istatistikleri öğebilirsiniz.

Not: Uyku istatistikleri akşam 20:00'da (8:00 pm) sıfırlanır.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

**UYARI: Ürün endüstri standartlarına tam olarak uygun olsa bile, ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlar veya cilt tahrişleri meydana gelebilir. Böyle bir durumda, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora danışın.**

**UYARI: Bir egzersiz programına başlamadan önce daima doktorunuza danışın. Aşırı zorlama ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

**UYARI: Güvenliğinizi sağlamak için yalnızca GPS'e veya ürünün pil ömrüne güvenmeyin. Daima haritaları ve diğer yedek materyalleri kullanın.**

**DİKKAT: Ürüne hiçbir türde çözücü uygulamayın, aksi takdirde yüzeye zarar verebilir.**

**DİKKAT: Ürüne böcek kovucu sürmeyin, aksi takdirde yüzeye zarar verebilir.**

**DİKKAT: Çevreyi korumak için ürünü çöpe atmayın; elektronik atık olarak işlem görün.**

